JVC

Queste istruzioni sono relative agli utenti di Windows®.

Digital Photo Navigator (Windows®)
ImageMixer 2.0 (Windows®)

ITALIANO

ISTRUZIONI

LYT1331-006A

INTRODUZIONE **3**
Struttura del documento 3
Significati dei simboli 4
Copyright 4
Digital Photo Navigator ***5***
DIGITAL PHOTO NAVIGATOR **5**
Funzionalità 5
AGGIUNTA DI FERMI IMMAGINE A UN ALBUM **6**
USCITA DA DIGITAL PHOTO NAVIGATOR **7**
CARICAMENTO DI UN ALBUM **8**
VISUALIZZAZIONE DEI FERMI IMMAGINE **9**
ORGANIZZAZIONE DEGLI ALUBUM **11**
Selezione di più fermi immagine 11
Eliminazione dei fermi immagine superflui 12
Copia dei fermi immagine 12
INVIO DELLE IMMAGINI DA UN ALBUM COME POSTA ELETTRPNICA **13**
CREAZIONE DI UNA PAGINA WEB **14**
MODIFICA DELLE DIMENSIONI O DELLA QUALITÀ DELL'IMMADINE **16**
Modifica delle dimensioni dell'immagine 16
Modifica della qualità dell'immagine, ecc. 17
RECUPERO DEI FERMI IMMAGINE DA UN ALBUM **18**
CREAZIONE DI UN ELENCO DI FERMI IMMAGINE **19**
CREAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE DI DIAPOSTIVE O DI UN'ANIMAZIONE **21**
ImageMixer ***22***
IMAGEMIXER 2.0 ..... **22**
Funzionalità 22
Guida 23
PIXELA User Support Center 23
CATTURA VIDEO **24**
Cattura del video da un nastro 24
GESTIONE DEI FILE **26**
MODIFICA DEI FILMATI **27**
CREAZIONE DI UN VIDEO CD O DI UN DVD VIDEO **29**
Creazione di un Video CD o di un DVD Video dai filmati presenti sul PC 29
Creazione di un DVD Video direttamente da un nastro 31
Appendice ***34***
VIDEOCONFERENZA SU INTERNET **34**
Uso di Windows® Messenger (Solo per Windows® XP) 34
CARICAMENTO DEI FILE DA UNA SCHEDA DI MEMORIA ATTRAVERSO UN ADATTATORE **36**
DIAGNOSTICA **37**

ATTENZIONE:
- Utilizzare questi strumento attenendoso alle procedure operative descritte nel presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente il CD-ROM fornito. Non utilizzare mai altri CD-ROM per lanciare questo programma.
- Non cercare di modificare il programma.
- Alterazioni o modifiche non approvate da JVC possono annullare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

ATTENZIONE:
Quando si collega un cavo USB o DV al PC
- **(Solo per i modelli dotati di D.S.C.)** Non attivare mai la modalità VIDEO/MEMORY (DSC) sul camcorder quando è collegato il cavo USB. Ciò potrebbe impedire il riconoscimento del camcorder da parte del PC. Qualora ciò accada, verificare che il PC non stia accedendo al camcorder, quindi scollegare il cavo USB e ricollegarlo.
- Non accendere o spegnere mai il camcorder quando è collegato il cavo USB o DV. Ciò potrebbe provocare dei malfunzionamenti al PC.

Cura dei CD-ROM
- Fare attenzione a non sporcare o graffiare la superficie a specchio (quella opposta alla superficie stampata). Non scrivere o applicare adesivi sulla superficie anteriore o posteriore. Se il CD-ROM si sporca, pulirlo delicatamente con un panno morbido a partire dal foro centrale verso l'esterno.
- Non usare pulitori o spray di pulizia per dischi convenzionali.
- Non piegare il CD-ROM e non toccarne la superficie a specchio.
- Non riporre i CD-ROM in luoghi polverosi, caldi o umidi. Proteggerli dalla luce solare diretta.

È possibile trovare le informazioni più recenti (in inglese) sul programma software in dotazione presso il nostro server World Wide Web, a http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

- Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Altri nomi di prodotti o aziende riportati nel presente manuale di istruzioni sono marchi e/o marchi depositati di proprietà dei rispettivi titolari.

Struttura del documento

Questo documento si compone delle seguenti sezioni.
Prima dell'utilizzo, leggere "GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E AL COLLEGAMENTO AL PC" per la preparazione.

■ Digital Photo Navigator (Solo per gli utenti che dispongono delle funzioni della fotocamera digitale (D.S.C.))

Questa sezione illustra come caricare immagini statiche nell'album di Digital Photo Navigator e come gestire le immagini statiche utilizzando il software Digital Photo Navigator. È possibile inviare immagini statiche per posta elettronica e memorizzare un album come una pagina web.

■ ImageMixer 2.0

Questa sezione presenta il software ImageMixer. Oltre a catturare i fermi immagine e creare album, si può utilizzare ImageMixer per svariate altre funzioni, inclusa la regolazione di colore e luminosità e la cattura di filmati attraverso un cavo USB o un cavo DV. ImageMixer si utilizza anche per modificare i filmati acquisiti e poi creare un Video CD* o un DVD Video**. Per i dettagli, consultare la guida di ImageMixer.

* Per creare un Video CD, è necessaria un'unità CD-R. Consultare il seguente sito web per conoscere le unità compatibili:
http://www.imagemixer.com

** Per creare un DVD Video, è necessaria un'unità DVD in grado di scrivere su dischi DVD. Consultare il seguente sito web per conoscere le unità compatibili:
http://www.imagemixer.com

■ Come tenere una videoconferenza su Internet

Questa sezione illustra come utilizzare un camcorder come webcam e tenere una videoconferenza su Internet. (☞ pag. 34)

■ Caricamento dei file da una scheda di memoria attraverso un adattatore (Solo per gli utenti che dispongono delle funzioni della fotocamera digitale (DSC))

Questa sezione illustra come caricare le immagini in un PC che non dispone di connettore USB. (☞ pag. 36)

■ Diagnostica

Significati dei simboli

In questo documento vengono utilizzati i seguenti simboli.

NOTA:
Indica dei problemi che possono verificarsi nell'utilizzo di questi software, fenomeni che possono apparire come un problema, limitazioni nell'uso di questi software o altre informazioni utili.

☞
Indica le pagine in cui è possibile trovare le informazioni correlate.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
Indica che la spiegazione prosegue nella pagina successiva.

Copyright

In base alle leggi sul copyright, tutti i materiali che è possibile modificare con questo software non possono essere utilizzati a scopo diverso dall'uso personale, senza il permesso del proprietario del copyright. Tenere presente che questa limitazione vale anche quando si doppiano delle tracce di un CD come musica di sottofondo per i propri film.

Questa sezione è dedicata solo agli utenti che dispongono le funzioni della fotocamera digitale (DSC).

Funzionalità

Inviare i filmati e le immagini preferiti per posta elettronica

Se si hanno videocassette e schede di memoria contenenti filmati e foto che non riescono mai a mostrare a nessuno.
Anche se bellissime, le uniche persone che riuscivano a vederle erano le famiglie e gli ospiti, perché non era disponibile un sistema comodo per mostrarle, tranne che sul televisore di casa propria. Amici e parenti lontani non avevano modo di vedere queste immagini. Inoltre, non è facile buttare via queste videocassette e schede di memoria, poiché contengono ricordi preziosi.
Ora è possibile risolvere tutti questi problemi con un PC. Utilizzando un cavo USB per collegare un camcorder a un PC, è possibile copiare fermi immagini da una scheda di memoria al PC. Quindi, è possibile inviare i file a chiunque come allegato di posta elettronica.

Caricamento dei fermi immagine

Il software Digital Photo Navigator consente di memorizzare e visualizzare i fermi immagine sotto forma di album fotografico.

Riproduzione e gestione delle immagini

È possibile inviare file di fermi immagine come allegati di posta elettronica e memorizzare un album come una pagina web.

Creare un album virtuale

Se si dispone di molti file di immagini con nomi simili, può essere difficile ricordare quale file contenga una specifica immagine.
È possibile utilizzare questo software per visualizzare le immagini sul PC come se fossero state incollate in un album fotografico. Poiché è possibile cercare le immagini come se si sfogliasse un album fotografico, è possibile trovare rapidamente un'immagine specifica che si desidera inviare via posta elettronica, ad esempio.

È possibile utilizzare Digital Photo Navigator per creare un album che contenga una raccolta di fermi immagine.

1 Fare clic su [Start], selezionare [Programmi] – [Digital Photo Navigator], quindi fare clic su [Digital Photo Navigator 1.0].

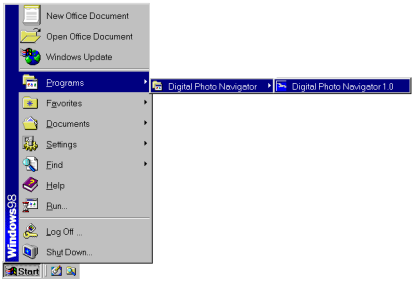

Avvio di Digital Photo Navigator.

- Chiudere tutti i programmi in esecuzione sul PC.
- Disattivare tutti i programmi in esecuzione in background, quali sarvaschermi, applicazioni di e-mail, antivirus, utilità di pianificazione, ecc.
- Disattivare la condivisione dei file e di stampa.

2 Fare clic su [Import].

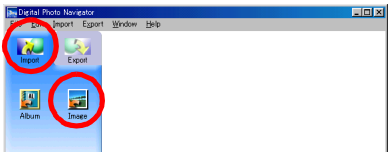

3 Fare clic su [Image].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Apri].

4 Aprire la cartella contenente i fermi immagine desiderati.

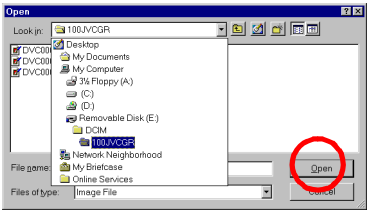

- Selezionare la cartella dei fermi immagine copiati sul PC e fare clic su [Apri].

I file dei fermi immagine appaiono nella finestra.

5 Selezionare il file del fermo immagine desiderato, quindi fare clic su [Apri]. I fermi immagine vengono aggiunti sul lato destro della finestra di Digital Photo Navigator.

- È possibile selezionare più file.
- È anche possibile aggiungere file trascinandoli nella finestra di Digital Photo Navigator.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

6 **È possibile aggiungere altri fermi immagine ripetendo i punti da 3 – 5.**

NOTE:

- Quando si caricano immagini da una scheda di memoria, non scollegare mai il cavo USB mentre è visualizzato il messaggio [ACCESSING FILES] nel monitor LCD del camcorder.
- Digital Photo Navigator può solo caricare fermi immagine. Digital Photo Navigator non può caricare filmati.

7 **Fare clic su [Export].**

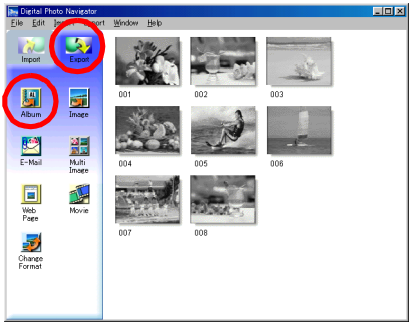

8 **Fare clic su [Album].**

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Save As].

9 **Specificare la posizione in cui si desidera salvare l'album, digitare il nome del file dell'album, quindi fare clic su [Save].**

L'album viene salvato.

- Se si salva un album per la prima volta dopo l'installazione del software, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera registrare l'associazione dell'estensione del file "jia". Quindi, fare clic su [Yes].
- Per uscire da Digital Photo Navigator, consultare la sezione "USCITA DA DIGITAL PHOTO NAVIGATOR". (vedere sotto)

USCITA DA DIGITAL PHOTO NAVIGATOR

1 **Fare clic sul menu [File], quindi fare clic su [Exit].**

- Se è stato già salvato un album, viene visualizzato un messaggio di conferma. Quindi, passare al punto **2**.
- Se non è stato salvato un album dopo aver caricato dei fermi immagine, viene visualizzato un messaggio di conferma.

Per salvare un album, fare clic su [Yes]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Save As]. Specificare la posizione in cui si desidera salvare l'album, digitare il nome del file dell'album, quindi fare clic su [Save]. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Quindi, passare al punto **2**.
Per uscire da Digital Photo Navigator senza salvare un album, fare clic su [No]. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Quindi, passare al punto **2**.

2 **Fare clic su [Yes].**

Digital Photo Navigator viene chiuso.

1 **Avviare Digital Photo Navigator.** (☞ pag. 6)

2 **Fare clic su [Import].**

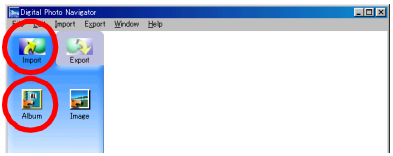

3 **Fare clic su [Album].**
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Apri].

4 **Aprire la cartella in cui è stato salvato l'album.**

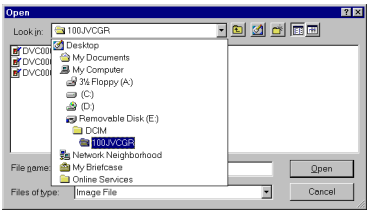

5 **Fare clic sul file dell'album desiderato, quindi fare clic su [Apri].**
Il contenuto dall'album viene visualizzato sul lato destro della finestra di Digital Photo Navigator.

6 **Fare clic su [Export].**

NOTE:
- È anche possibile aprire il file dell'album trascinandolo nella finestra di Digital Photo Navigator.
- Se è già aperto un album, viene visualizzato un messaggio di conferma.
  - Se si desidera aprire l'album selezionato per ultimo invece di quello già aperto, fare clic su [Yes]. Se non è stato salvato l'album già aperto, viene visualizzato un messaggio di conferma. Se si desidera salvare l'album, fare clic su [Yes]. Se non si desidera salvare l'album, fare clic su [No].
  - Se si desidera aggiungere dei fermi immagine dall'album selezionato per ultimo a quello già aperto, fare clic su [No].

Visualizzazione di un fermo immagine selezionato

È possibile selezionare per la visualizzazione alcuni dei fermi immagine visualizzati sul lato destro della finestra di Digital Photo Navigator.

1 **Fare doppio clic sul fermo immagine da visualizzare.**
Viene visualizzata la finestra [Image Viewer], e appare l'immagine selezionata.

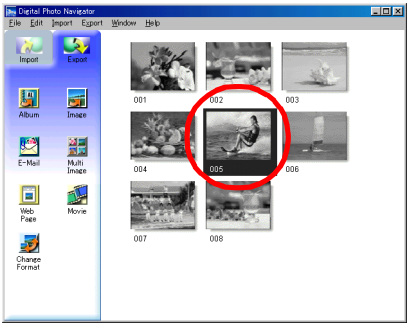

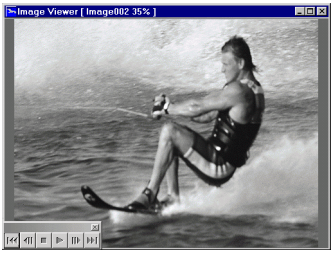

Visualizzazione di una serie di immagini

Per visualizzare una serie di immagini in una "presentazione di diapositive", fare clic sul pulsante ▷ nella finestra [Image Viewer]. È anche possibile spostarsi manualmente tra le immagini in entrambe le direzioni, facendo clic su pulsanti ◁| e |▷.

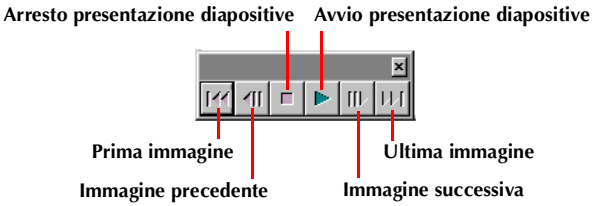

Per regolare la velocità della presentazione di diapositive, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra [Image Viewer], quindi, nel menu che viene visualizzato, fare clic su [Slide show] – [Setting Interval Time]. Impostare la lunghezza dell'intervallo (in secondi), quindi fare clic su [OK].

NOTA:
L'intervallo per una presentazione di diapositive è un po' più lungo rispetto a quello impostato, a causa del tempo di elaborazione della visualizzazione.

Ingrandimento e riduzione delle immagini

La procedura seguente descrive come cambiare le dimensioni della visualizzazione di un fermo immagine.

1 **Trascinare l'angolo della finestra [Image Viewer] per cambiarne le dimensioni fino a ottenere le dimensioni di visualizzazione desiderate.**

2 **Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra [Image Viewer], quindi, nel menu che viene visualizzato, fare clic su [Zoom] – [Auto].**

Le dimensioni del fermo immagine vengono ingrandite o ridotte automaticamente per adattarle alla finestra, e l'ingrandimento della visualizzazione (percentuale di ingrandimento/riduzione) indicato nella barra del titolo della finestra varia di conseguenza.

Altre funzioni di ingrandimento/riduzione

Oltre a regolare le dimensioni dell'immagine su quelle della finestra, è anche possibile cambiare le dimensioni di visualizzazione di un fermo immagine con i metodi descritti di seguito. Ciascuna di queste funzioni può essere selezionata facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra [Image Viewer].

- [Zoom] – [Real Size]: Visualizza l'immagine nelle sue dimensioni originali (ingrandimento della visualizzazione al 100%).
- [Zoom] – [Zoom In]: Raddoppia l'ingrandimento della visualizzazione corrente dell'immagine (fino al 400%).
- [Zoom] – [Zoom Out]: Dimezza l'ingrandimento della visualizzazione corrente dell'immagine (fino al 20%).

Se necessario, è possibile eliminare o copiare i fermi immagine aggiunti ad un album. La procedura descritta di seguito viene applicata solo ai fermi immagine nell'album. La procedura non ha alcun effetto sui file originali dei fermi immagine aggiunti all'album.

Selezione di più fermi immagine

Per cancellare o copiare più fermi immagine contemporaneamente, occorre prima selezionarli. È anche possibile selezionare tutti i fermi immagine nell'album.

Selezione continua dei fermi immagine

Fare clic sui fermi immagine tenendo premuto il tasto Maiusc.

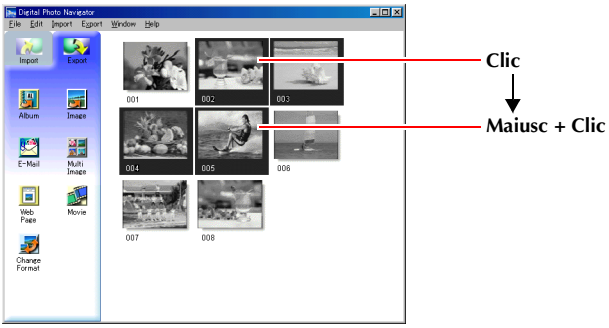

Se si fa clic su un fermo immagine mentre si tiene premuto il tasto Maiusc, vengono selezionate anche le immagini con numeri inferiori.

Selezione dei fermi immagine uno alla volta

Fare clic sui fermi immagine tenendo premuto il tasto Ctrl.

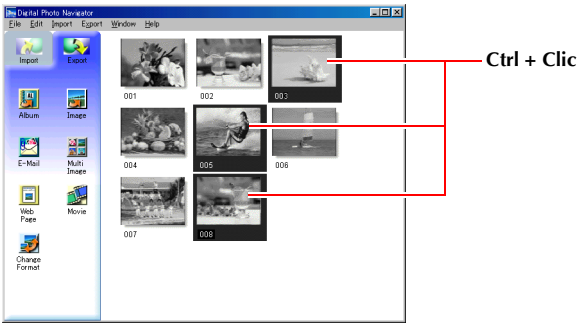

Selezione di tutti i fermi immagine

Fare clic su [Select All] nel menu [Edit].

Eliminazione dei fermi immagine superflui

1 **Fare clic sul fermo immagine che si desidera eliminare, quindi fare clic su [Delete] nel menu [Edit].**
Viene visualizzato un messaggio di conferma.

2 **Fare clic su [Yes].**
I fermi immagine selezionati vengono eliminati.

Copia dei fermi immagine

1 **Fare clic sul fermo immagine che si desidera copiare, quindi fare clic su [Copy] nel menu [Edit].**

2 **Fare clic sull'immagine che si trova subito dopo il punto di inserimento.**

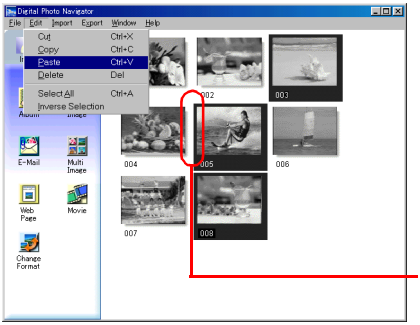

- Per aggiungere le immagini alla fine dell'album, fare clic sullo spazio bianco sul lato destro della finestra.

3 **Fare clic su [Paste] nel menu [Edit].**
I fermi immagine copiati vengono inseriti immediatamente prima dell'immagine selezionata.

NOTA:
È possibile eliminare, copiare o incollare un'immagine anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essa.

È possibile inviare i fermi immagine in un album come allegato di posta elettronica.

Preparazione: Prima di utilizzare la funzione [E-Mail]

Se si utilizza Internet Explorer, assicurarsi di utilizzare la versione 5.5 o successiva.
Quando si installa Internet Explorer, selezionare una serie tipica di componenti.

1 Fare clic sul fermo immagine che si desidera inviare, quindi fare clic su [E-Mail].

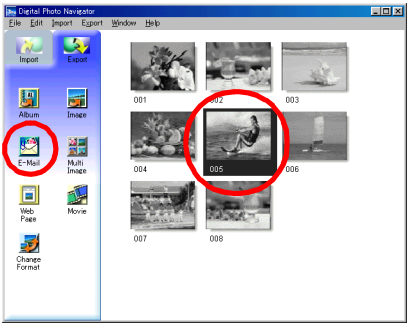

Viene visualizzata la finestra di un nuovo messaggio nel programma di posta elettronica utilizzato, e il file del fermo immagine viene registrato come allegato.

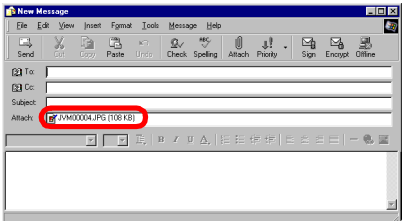

NOTE:

- A seconda del software di posta elettronica utilizzato, è possibile che non si apra la finestra di un nuovo messaggio quando si fa clic sul pulsante [E-Mail].
- A seconda del software di posta elettronica utilizzato, sono necessarie impostazioni quali “Set as MAPI client” o “Used by MAPI application”.
- È possibile creare contemporaneamente al massimo tre messaggi.

È possibile salvare il contenuto di un album in formato HTML. Questa funzione è utile nelle situazioni seguenti:

Quando si crea una pagina web: È possibile creare una pagina web contenente una raccolta di foto.
Quando si distribuisce un album: È possibile creare un album in un formato visualizzabile da un browser web. Questa funzione è utile se si desidera distribuire l'album su CD-R, ecc.

1 Selezionare i fermi immagine che si desidera salvare in formato HTML.

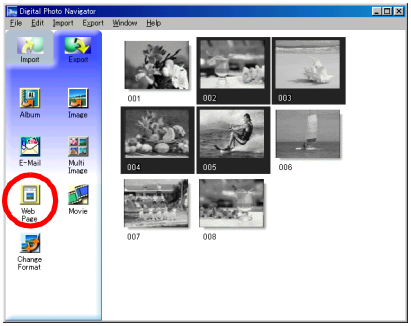

- Per selezionare più fermi immagine, tenere premuto il tasto Maiusc o il tasto Ctrl mentre si fa clic sulle immagini.
- Per selezionare tutti i fermi immagine, fare clic su [Select All] nel menu [Edit].

2 Fare clic su [Web Page].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Web Page].

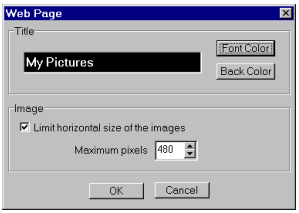

3 Se necessario, impostare i parametri seguenti.

- [Title]: Questo sarà il titolo della pagina web.
- [Font Color]: Questo parametro specifica il colore del testo del titolo.
- [Back Color]: Questo parametro specifica il colore dello sfondo della pagina web. (Specificare un colore diverso da quello dei caratteri.)
- [Limit horizontal size of the images]: Questo parametro consente di specificare la larghezza massima dell'immagine quando viene visualizzata da un browser web. (Impostare un numero di pixel notevolmente inferiore rispetto alla larghezza della visualizzazione del PC.)

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

4 **Fare clic su [OK], specificare la posizione per il salvataggio, quindi fare clic su [Save].**
Il file HTML viene salvato, e allo stesso tempo viene salvata una cartella con lo stesso nome. Quindi, viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede se visualizzare o meno la pagina web.

5 **Fare clic su [Yes].**
Il browser web viene aperto, e viene visualizzato il file HTML creato.

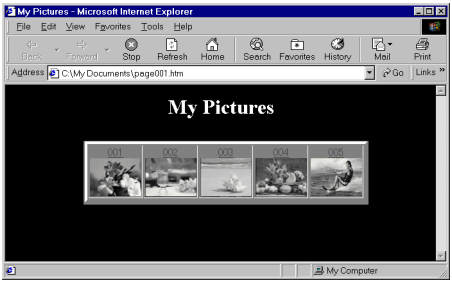
My Pictures - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print
Address C:\My Documents\page001.htm
Go Links
My Pictures
My Computer

- Per ingrandire un'immagine sulla pagina web, fare clic su di essa.

Altre operazioni

È anche possibile visualizzare un file HTML attraverso il browser web, facendo doppio clic sul file HTML. È possibile caricare il file HTML sulla propria home page, oppure salvarlo su un CD-R o su un altro supporto e distribuirlo.
Gestire sempre i file HTML e le rispettive cartelle come un tutt'uno. Senza la sua cartella, un file HTML non può essere visualizzato da un browser web.

NOTE:
- Per ulteriori dettagli su come creare una home page, consultare il provider di servizi Internet del proprio sito web, oppure uno dei numerosi testi di riferimento disponibili.
- Per modificare i file HTML, utilizzare software di altri produttori per la creazione di home page o simili.

Modifica delle dimensioni dell'immagine

Questa procedura descrive come modificare le dimensioni di un'immagine che è stata caricata in Digital Photo Navigator. Questa procedura va utilizzata per ridurre le dimensioni di un'immagine da allegare ad un messaggio di posta elettronica o da salvare in un album.

1 Selezionare il fermo immagine da modificare.

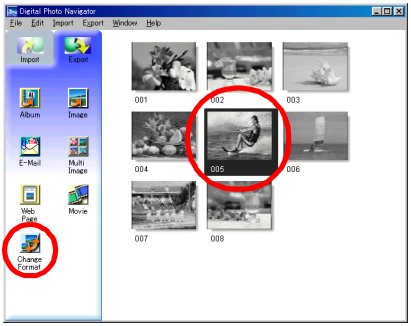

- Per selezionare più fermi immagine, tenere premuto il tasto Maiusc o il tasto Ctrl mentre si fa clic sulle immagini.
- Per selezionare tutti i fermi immagine, fare clic su [Select All] nel menu [Edit].

2 Fare clic su [Change Format].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Image Format].

3 Selezionare uno degli elementi seguenti.

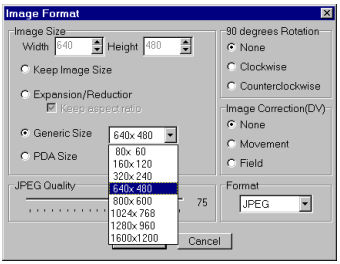

- [Expansion/Reduction]: Impostare le dimensioni desiderate dell'immagine nei campi [Width] e [Height]. Se la casella di controllo [Keep aspect ratio] non è selezionata (disattivata), è possibile cambiare sia i campi [Width] e [Height].
- [Generic Size]: Selezionare le dimensioni da un elenco di formati generici.
- [PDA Size]: Questa è una dimensione dell'immagine (160 x 160) che può essere visualizzata sulla maggior parte dei PDA.

4 Fare clic su [OK].

- Se si seleziona più di un fermo immagine al punto **1**, viene visualizzato un messaggio di conferma.
  - Se si desidera applicare lo stesso formato a tutte le immagini, fare clic su [Yes].
  - Se non si desidera applicare lo stesso formato, fare clic su [No]. La prima immagine viene salvata. Quindi, selezionare le dimensioni dell'immagine per ciascuna immagine.

Le dimensioni dell'immagine cambiano in base alle impostazioni selezionate. Se è stato modificato il rapporto tra altezza e larghezza, gli spazi bianchi vengono mostrati in nero.

Modifica della qualità dell'immagine, ecc.

Oltre a modificare le dimensioni delle immagini, è anche possibile ruotarle, cambiarne o correggerne la qualità e cambiarne il formato file. Il ruolo di ciascuna impostazione viene descritto in maggior dettaglio di seguito.

[90 degrees Rotation]

Se si tiene il camcorder girato di lato quando si registra un'immagine, è possibile creare un'immagine con altezza superiore alla larghezza. Poiché questo fermo immagine verrà visualizzato ruotato, è possibile utilizzare questa funzione per ruotare l'immagine di 90 gradi in orientamento verticale.

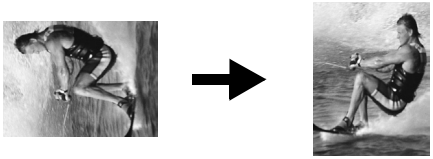

[None]: Nessuna correzione
[Clockwise]: Ruota l'immagine di 90 gradi in senso orario.
[Counterclockwise]: Ruota l'immagine di 90 gradi in senso antiorario.

[Image Correction (DV)]

Questa impostazione non è disponibile.

[Format]

È possibile selezionare il formato file di un'immagine.
[JPEG]: Questo è il formato utilizzato in genere su Internet. I file in questo formato hanno dimensioni più piccole.
[BITMAP]: Questo è il formato di immagine standard di Windows® (BMP). Molte applicazioni possono utilizzare questo formato.

[JPEG Quality]

Questa impostazione è disponibile quando si seleziona JPEG nel campo [Format]. Se si sposta l'indicatore scorrevole verso sinistra, il file diventa più piccolo. Se si sposta l'indicatore scorrevole verso destra, si ottiene un minore deterioramento della qualità dell'immagine. L'impostazione iniziale è 75.

NOTE:

- Quando si seleziona [JPEG] nel campo [Format], la qualità dell'immagine si deteriora leggermente ogni volta che si fa clic su [OK] nella finestra di dialogo [Image Format]. Per ripristinare la qualità originale dell'immagine, ricaricare il file del fermo immagine originale.
- Per confermare le dimensioni del file, fare clic con il pulsante destro del mouse sul fermo immagine, quindi selezionare [Proprietà].

È possibile recuperare i fermi immagine da un album e salvarli come un file.

1 Selezionare il fermo immagine da recuperare.

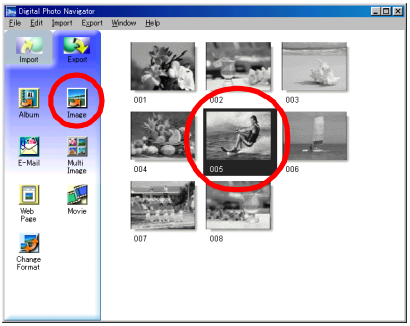

- Per selezionare più fermi immagine, tenere premuto il tasto Maiusc o il tasto Ctrl mentre si fa clic sulle immagini.
- Per selezionare tutti i fermi immagine, fare clic su [Select All] nel menu [Edit].

2 Fare clic su [Image].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Image Format].

3 Modificare il formato dell'immagine come desiderato. (☞ pag. 16) Quindi, fare clic su [OK].

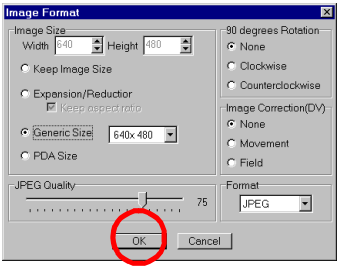

- A questo punto, è possibile cambiare a piacimento le dimensioni e la qualità delle immagini. (☞ pag. 16)

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Save As].

4 Specificare la posizione in cui si desidera salvare l'album, digitare il nome del file dell'album, quindi fare clic su [Save].

Il file delle immagini viene salvato.

- Se si seleziona più di un fermo immagine al punto **1**, viene visualizzato un messaggio di conferma.
  - Se si desidera salvare tutte le immagini con lo stesso formato e il loro nome predefinito, fare clic su [Yes]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Auto Save Result]. Quindi, fare clic su [OK].
  - Se si desidera impostare il formato dell'immagine e immettere il nome del file per ciascuna immagine, fare clic su [No]. La prima immagine viene salvata. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Image Format] per la seconda immagine. Ripetere i punti **3** e **4** più volte, a seconda della necessità.

È possibile raggruppare diversi fermi immagine e salvarli come un unico file di fermi immagine.

1 Tenendo premuto il tasto Maiusc o il tasto Ctrl, selezionare i fermi immagine da aggiungere all'elenco.

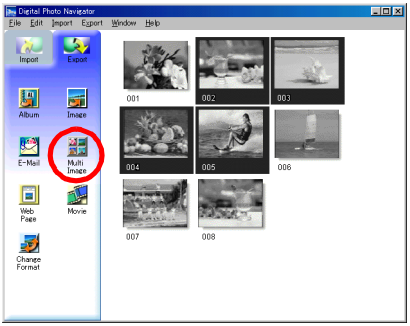

2 Fare clic su [Multi Image].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Multi Image].

3 Selezionare il numero di divisioni.

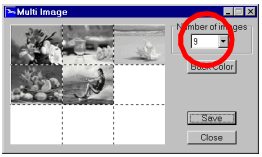

- È possibile selezionare 4, 9, o 16 divisioni.

4 Fare clic su [Back Color], selezionare il colore per lo sfondo generale, quindi fare clic su [OK].

5 Cambiare le posizioni dei fermi immagine come desiderato.

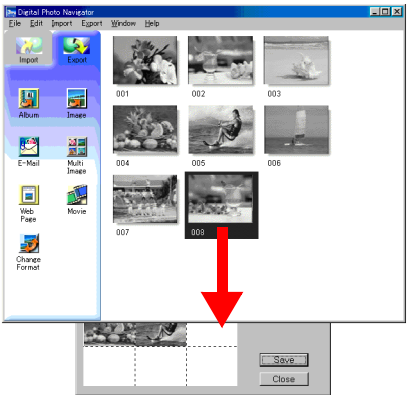

- Eliminazione di un'immagine: Fare clic con il pulsante destro del mouse sul fermo immagine, quindi selezionare [Delete].
- Aggiunta di un'immagine: Trascinare l'immagine dal lato destro della finestra di Digital Photo Navigator alla finestra di dialogo [Multi Image].

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

6 **Fare clic su [Save].**
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Image Format].

7 **Modificare il formato dell'immagine come desiderato. (☞ pag. 16) Quindi, fare clic su [OK].**

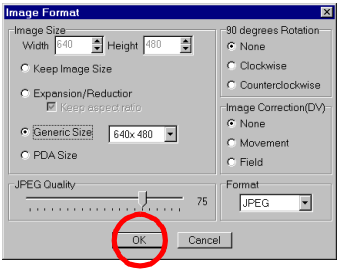

- A questo punto, è possibile cambiare a piacimento le dimensioni e la qualità delle immagini. (☞ pag. 16)

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Save As].

8 **Specificare la posizione in cui si desidera salvare l'album, digitare il nome del file dell'album, quindi fare clic su [Save].**
Il file di elenco dei fermi immagine viene salvato.

È possibile creare una presentazione di diapositive o un'animazione in cui viene visualizzata una serie di fermi immagine, quindi salvare tali immagini come filmato (file con estensione ".avi").
[Slide Show]: Ciascun fermo immagine viene visualizzato per diversi secondi, uno alla volta.
[Animation]: Vengono visualizzati diversi fermi immagine al secondo. Si consiglia di selezionare una serie di fermi immagine che diano l'apparenza di un movimento continuo. Questa modalità è adatta anche per riprodurre immagini statiche registrate con la funzione Ripresa a intervalli. (Solo per i modelli dotati di D.S.C.)

1 Tenendo premuto il tasto Maiusc o il tasto Ctrl, selezionare diversi fermi immagine.

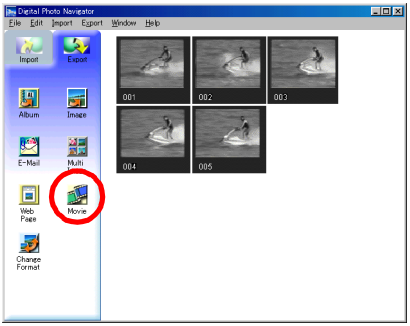

2 Fare clic su [Movie].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Movie Settings].

3 Selezionare l'impostazione desiderata tra [Slide Show] o [Animation].

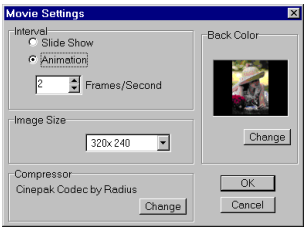

- Per le presentazioni di diapositive, impostare la lunghezza dell'intervallo (in secondi).
- Per le animazioni, impostare il numero di fotogrammi (immagini) visualizzati al secondo.

4 Se necessario, impostare i parametri seguenti.
- [Image Size]: Selezionare le dimensioni del file del filmato.
- [Compressor]: Selezionare il tipo di compressore.
- [Back Color]: Questo elemento viene utilizzato se il formato delle immagini non è 4:3.

5 Fare clic su [OK].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Save As].

6 Specificare la posizione in cui si desidera salvare l'album, digitare il nome del file dell'album, quindi fare clic su [Save].
- È possibile cambiare il nome del file.

Il file del filmato viene salvato, e viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera riprodurre il filmato.

7 Fare clic su [Yes].
Il file del filmato viene riprodotto.

NOTE:
- Se si modifica il parametro [Compressor], assicurarsi che il sistema di riproduzione supporti il tipo di compressore selezionato.
- A seconda del tipo selezionato per il parametro [Compressor], potrebbe non essere possibile creare un file di filmato.
- In alcuni casi, le impostazioni nella finestra di dialogo [Video Compression] non sono valide.

Funzionalità

Il software ImageMixer offre svariate funzioni. Le sue applicazioni principali sono descritte di seguito.

Modificare i propri filmati originali

ImageMixer consente di catturare il video da un camcorder, riorganizzare le scene, aggiungere effetti speciali nel modificare le scene, inserire fermi immagine e modificare liberamente in altro modo i propri film. ImageMixer consente anche di aggiungere audio e musica di sottofondo.
Il filmato modificato può essere memorizzato in formato MPEG2 o DV (avi), che fornisce una più elevata qualità delle immagini.

Cattura del video da un nastro
Collegare il camcorder al PC con un cavo USB* o un cavo DV**. ImageMixer in questo modo può memorizzare il video sul PC.

Caricamento dei fermi immagine da una scheda di memoria (Solo per i modelli dotati di D.S.C. (fotocamera digitale))
Collegare il camcorder al PC con un cavo USB. ImageMixer può, quindi, caricare i fermi immagine da una scheda di memoria.

Cattura dell'audio da un microfono o un CD
ImageMixer può registrare l'audio dal microfono di un PC. Poiché la registrazione può essere effettuata durante la riproduzione del video, è facile aggiungere audio sincronizzato con il video registrato in precedenza. ImageMixer può anche aggiungere musica da un CD come musica di sfondo per il film.

* Il collegamento USB consente di acquisire immagini DV con l'USB 2.0 anche se il PC non dispone di connettore IEEE1394. Questa possibilità è disponibile solo in un ambiente Windows® XP che sia preinstallato o aggiornato (Windows® XP Service Pack 1), e che sia dotato di connettore USB 2.0.
Per effettuare l'aggiornamento a Windows® XP Service Pack 1, fare clic su [Start], quindi selezionare [Windows Update] in [Tutti i programmi]. Per i dettagli, consultare la guida di Windows® XP o il sito web della Microsoft:
http://www.microsoft.com/

** Il cavo DV non è utilizzabile con Windows® 98/98SE.

Modifica dei fermi immagine

ImageMixer può regolare la luminosità e il contrasto dei fermi immagine ed estrarne solo le porzioni necessarie. ImageMixer dispone anche di svariate funzioni per correggere i toni di colore degli occhi che sono troppo rossi.
Inoltre, ImageMixer consente di disporre liberamente fermi immagine, fotografie, testo e altri elementi per creare cartoline, etichette per CD-R, ecc.

Gestione dei file sul disco fisso

ImageMixer può gestire elementi che possono essere utilizzati nel montaggio dei film (filmati, fermi immagine, audio) come album. Oltre a consentire il controllo dei file in formato di elenco o attraverso una proiezione di diapositive, ImageMixer può anche eseguire operazioni sui file quali ricerca, spostamento, duplicazione ed eliminazione. Oltre a rendere il montaggio dei film più facile, queste funzioni sono anche utili per classificare e gestire immagini con un camcorder.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

Creare un DVD Video

Dopo aver caricato e modificato i filmati sul PC, si può creare un DVD Video* (☞ pag. 29). È anche possibile creare un DVD Video direttamente dal nastro di un camcorder. (☞ pag. 31)
Poiché il filmato può essere registrato in formato MPEG2, è possibile ottenere una più elevata qualità delle immagini.
È possibile registrare circa 60 minuti di filmati su un disco DVD in qualità "alta".

* Per creare un DVD Video, è necessaria un'unità DVD in grado di scrivere su dischi DVD. Consultare il seguente sito web per conoscere le unità compatibili:
http://www.imagemixer.com

Il DVD Video creato potrebbe non essere riproducibile, a seconda delle caratteristiche tecniche dell'unità DVD (masterizzatore) e del lettore di DVD o delle condizioni del disco.

Creare un Video CD

Dopo aver modificato i filmati sul PC, si può creare un Video CD** (☞ pag. 29). Su un CD da 650 MB è possibile registrare fino a 64 minuti di video, ed è possibile utilizzare facilmente un Video CD per inviare file troppo grandi per essere allegati alle e-mail.
I Video CD possono anche essere riprodotti sulla maggior parte dei lettori di DVD, quindi sono utili quando si desidera inviare i filmati a qualcuno che non possiede un PC.

** Per creare un Video CD, è necessaria un'unità CD-R. Consultare il seguente sito web per conoscere le unità compatibili:
http://www.imagemixer.com

IMPORTANTE:
Differenze rispetto a Digital Photo Navigator
A differenza di Digital Photo Navigator, ImageMixer registra negli album solo la posizione dei file di immagini e le loro immagini in miniatura. Quando le immagini vengono gestite da ImageMixer, il file originale viene influenzato dall'operazione. Ad esempio, se un'immagine viene eliminata da un album, il file originale viene eliminato. Se si sposta un file, ImageMixer perde il riferimento della posizione del file. Di conseguenza, occorre condurre con attenzione le operazioni relative ai file.

Guida

Questo manuale fornisce solo una panoramica di ImageMixer. Per ulteriori dettagli, consultare la guida. Per visualizzare la guida, fare clic sul pulsante [?] situato nell'angolo superiore destro della schermata di ImageMixer. Facendo clic su questo pulsante si avvia il browser web e si visualizza la guida.

PIXELA User Support Center

Per ulteriori dettagli su come utilizzare ImageMixer, consultare il seguente User Support Center.
Nord America (Los Angeles)
Telefono: +1-213-341-0163
Europa (Gran Bretagna)
Telefono: +44-1489-564-764
Asia (Filippine)
Telefono: +63-2-438-0090

Cattura del video da un nastro

Quando un camcorder è collegato al PC con un cavo USB o DV, è possibile copiare il filmato dal nastro del camcorder al PC.

NOTE:

- Il cavo USB è utilizzabile solo con Windows® XP. Il cavo DV è utilizzabile con Windows® 2000/Me/XP.
- Sussistono delle differenze nelle procedure seguenti, a seconda che il proprio camcorder sia dotato di funzioni D.S.C. (fotocamera digitale) o no.

1 **Impostare l'interruttore VIDEO/MEMORY del camcorder su "VIDEO". (Solo per i modelli dotati di D.S.C.)**

2 **Impostare l'interruttore di accensione del camcorder su "PLAY" mentre si tiene premuto il tasto di blocco situato sull'interruttore.**

Il camcorder ora è accesso.

3 **Fare clic su [Start], selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi] – [PIXELA] – [ImageMixer], quindi fare clic su [ImageMixer Ver.2.0].**

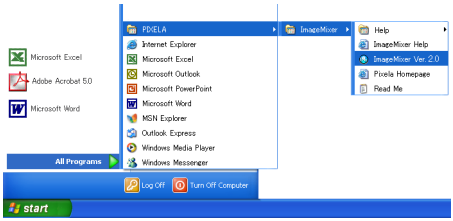

ImageMixer viene avviato.

4 **Fare clic sul pulsante di Input.**

Input
ImageMixer
The Capture Environment allows you to capture images/sound from camcorders, digital cameras, CD-ROM drive or a microphone.
http://www.imagemixer.com

Viene visualizzata la schermata della modalità di input.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

5 Fare clic sul pulsante di input USB (DV-USB) o di input da videocamera digitale (1394) come modalità desiderata.

- Input USB: Cavo USB (Solo per Windows® XP dotato di connettore USB 2.0)
- Input da videocamera digitale: Cavo DV

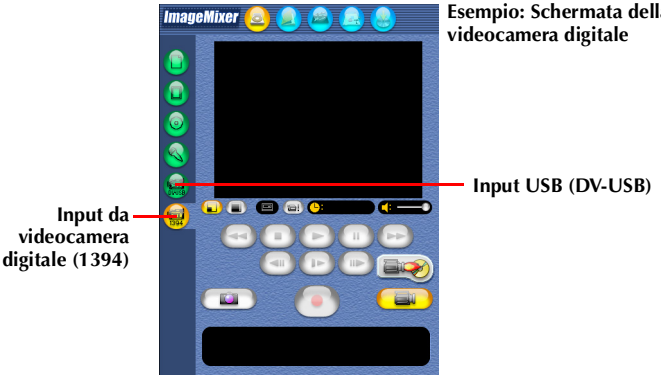
ImageMixer
Esempio: Schermata della modalità di input da videocamera digitale
Input USB (DV-USB)
Input da videocamera digitale (1394)

Dopo qualche istante, viene visualizzata una schermata blu.

NOTA:
Qualora ImageMixer non riconosca il camcorder, riavviare il PC o impostare l'interruttore di alimentazione del camcorder su “OFF” una sola volta, quindi riportarlo su “PLAY”.

Copia dei filmati

1 Fare clic sul pulsante Filmato.
La quantità di spazio disponibile su disco viene visualizzata nel pannello di visualizzazione delle informazioni.

2 Fare clic sul pulsante di riproduzione.
Il camcorder inizia a riprodurre il filmato, e viene visualizzata la stessa immagine sullo schermo del PC.

3 Fare clic sul pulsante di cattura.
L’operazione di cattura ha inizio.

4 Fare di nuovo clic sul pulsante di cattura.
Al termine della conversione, il file del filmato (avi) viene registrato nell’album.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

Disconnessione del cavo USB o DV

1 **Disconnettere il cavo USB o DV.**

2 **Impostare l'interruttore di accensione del camcorder su "OFF".**
Il camcorder si spegne.

NOTE:

- Per copiare un filmato come fermo immagine, fare clic sul pulsante del fermo immagine al punto **1** di "Copia dei filmati" ed eseguire le operazioni **2** – **4**.
- Se si cattura il video da un nastro attraverso un cavo opzionale DV, potrebbero apparire dei disturbi a seconda del tipo o delle prestazioni dell'hardware.

GESTIONE DEI FILE

ImageMixer può raggruppare e cercare i file (fermi immagine, filmati, e audio) registrati in un album, in base al loro scopo. Per riprodurre un file, fare doppio clic sulla sua miniatura.

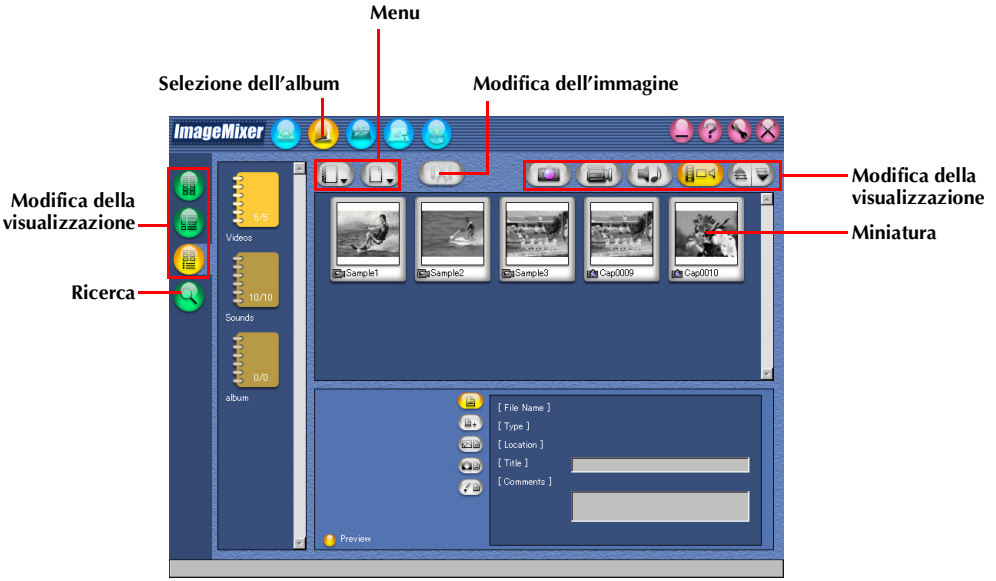

ImageMixer può modificare i file dei filmati registrati in un album. ImageMixer può anche inserire fermi immagine e aggiungere audio.

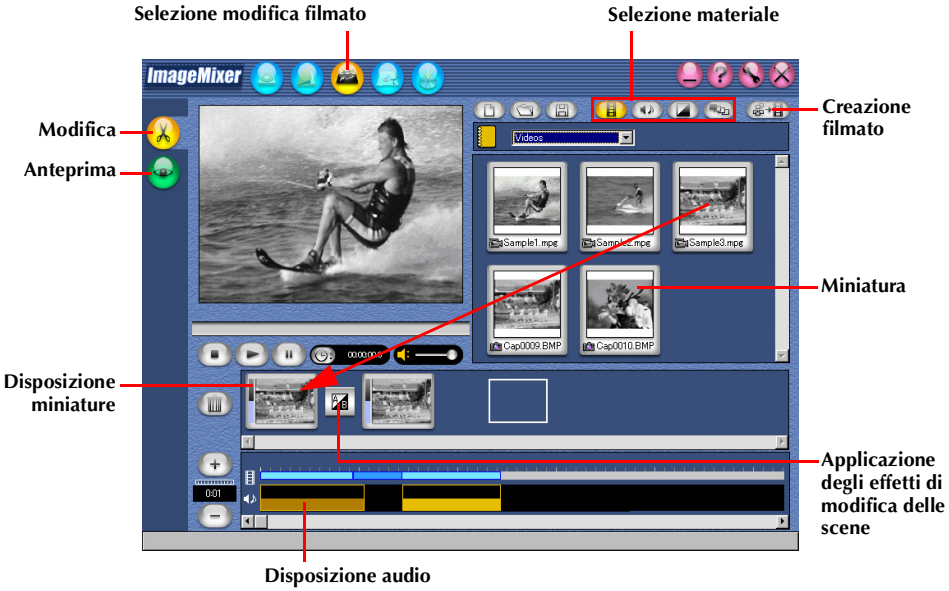

Se si fa doppio clic su una delle miniature (filmato o fermo immagine) disposte nella parte inferiore dello schermo, si apre la finestra di modifica. È possibile eliminare l'inizio o la fine dei filmati e regolarne il volume. È possibile regolare il tempo di visualizzazione per i fermi immagine.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

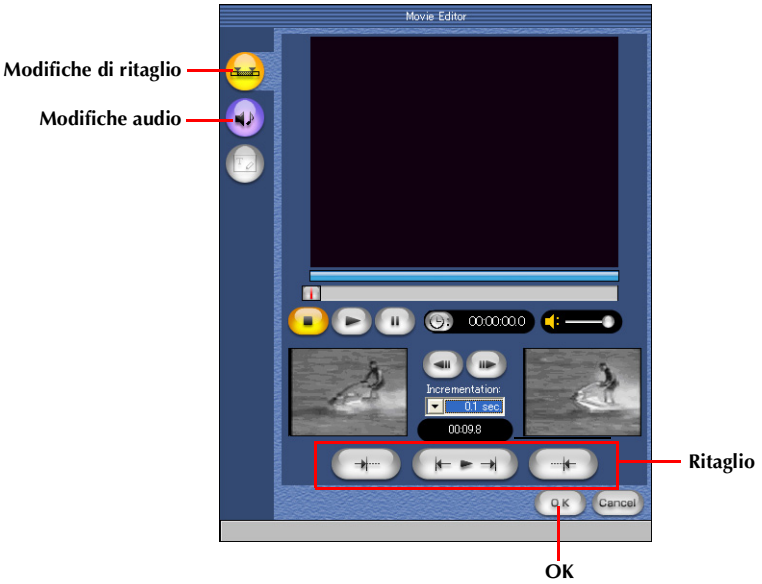

Per controllare i risultati delle modifiche, fare clic sul pulsante di anteprima. Quando le modifiche sono completate, fare clic sul pulsante di creazione del filmato per salvare il prodotto finale.

NOTE:

- Quando si fa clic sul pulsante Creazione filmato, viene visualizzata la schermata Impostazioni formato di output.
  - Se si decide di creare un DVD Video utilizzando il file di un filmato modificato, selezionare MPEG2 PAL come Formato di output.
  - Se si decide di creare un Video CD utilizzando il file di un filmato modificato, selezionare VideoCD PAL come Formato di output.
- Non è possibile scrivere di nuovo il file di un filmato modificato sul camcorder.
- La creazione dei filmati richiede tempo. A seconda dell'ambiente del proprio PC, la procedura di creazione può richiedere più di dieci volte la durata del filmato che si desidera creare.

Se il proprio computer è dotato di un'unità CD-R o DVD (masterizzatore), è possibile utilizzare ImageMixer per creare un Video CD o un DVD Video dai filmati catturati sul PC o direttamente dal nastro del camcorder*.
* Solo per i DVD Video

NOTE:
- Consultare il seguente sito web per conoscere le unità (masterizzatori) compatibili: **http://www.imagemixer.com**
- Alcune unità CD-R o DVD (masterizzatori) non sono compatibili.
- È possibile riprodurre il Video CD creato solo con un lettore conforme allo standard Video CD versione 2.0.
- Il DVD Video creato potrebbe non essere riproducibile, a seconda delle caratteristiche tecniche dell'unità DVD (masterizzatore) e del lettore di DVD o delle condizioni del disco.

Creazione di un Video CD o di un DVD Video dai filmati presenti sul PC

1 Nella prima schermata di ImageMixer o ImageMixer, fare clic sul pulsante Disco.

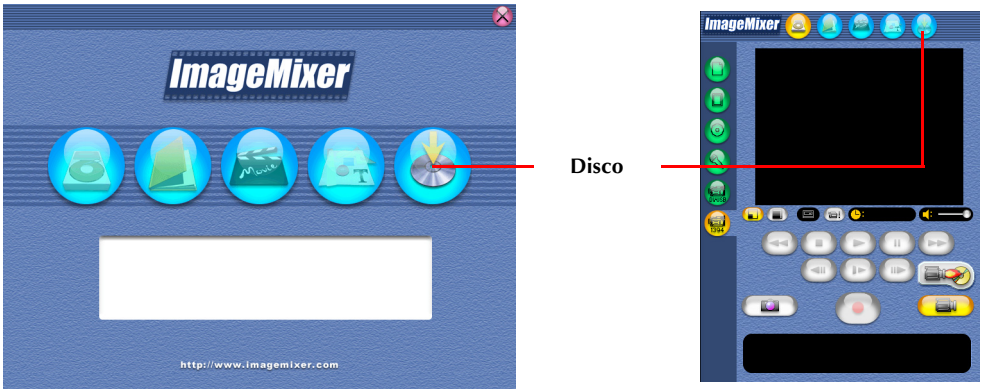

Viene visualizzata la schermata di menu/layout.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

2 **Fare clic sul pulsante Nuovo menu.**

Viene visualizzata la schermata Selezionare tipo di disco.
Fare clic su Video CD o DVD Video come modalità desiderata.

3 **Dopo aver registrato i filmati e aver immesso il titolo e il nome del pulsante, fare clic sul pulsante di anteprima/creazione.**

Viene visualizzata la schermata di anteprima/creazione.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

4 Inserire un disco CD-R o DVD vuoto nell'unità CD-R o DVD (masterizzatore) e fare clic sul pulsante Crea per creare un Video CD o un DVD Video.

NOTE:
- I dischi DVD-RAM non sono supportati da ImageMixer 2.0.
- La creazione dei DVD Video richiede tempo. A seconda dell'ambiente del proprio PC, la procedura di creazione può richiedere più di dieci volte la durata del DVD Video che si desidera creare.

Creazione di un DVD Video direttamente da un nastro

Utilizzando ImageMixer DVD Video Creation, è possibile creare facilmente un DVD Video da un nastro nel camcorder collegato con un cavo USB o DV.

NOTE:
- I dischi DVD-RAM non sono supportati da ImageMixer 2.0.
- Sussistono delle differenze nelle procedure seguenti, a seconda che il proprio camcorder sia dotato di funzioni D.S.C. (fotocamera digitale) o no.

1 Collegare il camcorder al PC.
- Il cavo USB è utilizzabile solo con Windows® XP. Il cavo DV è utilizzabile con Windows® 2000/Me/XP.

2 Inserire un disco DVD vuoto nell'unità DVD (masterizzatore).

3 Impostare l'interruttore VIDEO/MEMORY del camcorder su "VIDEO". (Solo per i modelli dotati di D.S.C.)

4 Impostare l'interruttore di accensione del camcorder su "PLAY" mentre si tiene premuto il tasto di blocco situato sull'interruttore.
Il camcorder ora è accesso.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

5 **Nella schermata ImageMixer, fare clic sul pulsante di input USB o sul pulsante di input da videocamera digitale (1394) come modalità desiderata.**

- Input USB: Cavo USB (Solo per Windows® XP dotato di connettore USB 2.0)
- Input da videocamera digitale: Cavo DV

Esempio: Schermata della modalità di input USB

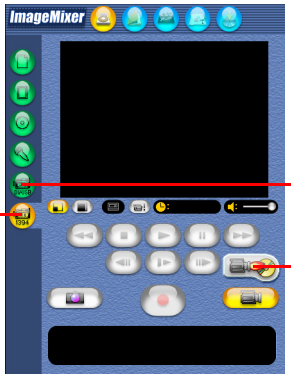

6 **Fare clic sul pulsante di avvio di Disc Creation.**

Viene visualizzata la schermata DVD Video Creation.

7 **Selezionare l'unità per la scrittura sul disco.**

- Assicurarsi di impostare la velocità di scrittura sull'impostazione consigliata dal produttore dell'unità.

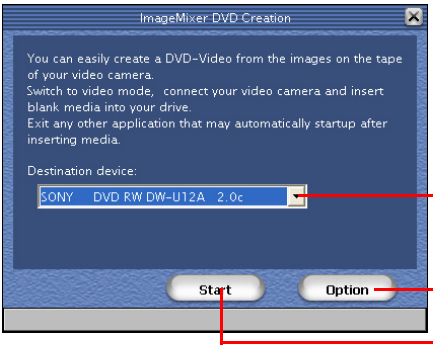
ImageMixer DVD Creation
You can easily create a DVD-Video from the images on the tape of your video camera.
Switch to video mode, connect your video camera and insert blank media into your drive.
Exit any other application that may automatically startup after inserting media.
Destination device:
SONY DVD RW DW-U12A 2.0c
Start
Option
Fare clic per selezionare l'unità.
Opzione
Avvio

8 **Fare clic su [Option].**

Specificare una cartella di lavoro in cui verranno salvati i file scaricati.

- Se non è disponibile spazio a sufficienza sul disco, le operazioni potrebbero non funzionare correttamente. Selezionare un disco fisso con la maggiore quantità di spazio libero possibile.

9 **Fare clic su [Start].**

Il processo di scaricamento del filmato dal nastro del camcorder si avvia automaticamente.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

10 **Fare clic su [Stop].**

ImageMixer DVD Creation
Importing images from video camera.
Please wait.
Click the stop button to cancel the import process. Images imported up to this point will be made into a DVD-Video.
Stop
Arresto

Il processo di scrittura inizia.

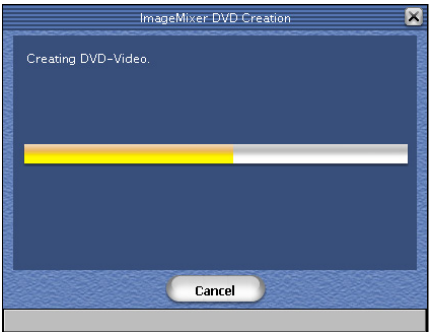

Al termine del processo di scrittura, appare una schermata di conferma.

11 **Fare clic su [Quit] per uscire dalla Disc Creation.**

NOTE:

- Sotto DVD Video Creation, il filmato viene scritto come “MPEG2” su un disco DVD.
- La cattura viene messa in pausa ogni 20 minuti durante il processo di scrittura. Queste pause possono creare delle porzioni mancanti nel DVD Video creato.
- La creazione dei DVD Video richiede tempo. A seconda dell’ambiente del proprio PC, la procedura di creazione può richiedere più di dieci volte la durata del DVD Video che si desidera creare.

Uso di Windows® Messenger (Solo per Windows® XP)

Se si utilizza Windows® XP, è possibile utilizzare Windows® Messenger per condurre videoconferenze su Internet utilizzando un camcorder.
Se il proprio partner utilizza un sistema Windows® diverso da Windows® XP, la videoconferenza mediante Windows® Messenger non è disponibile.

NOTA:
Sussistono delle differenze nelle procedure seguenti, a seconda che il proprio camcorder sia dotato di funzioni D.S.C. (fotocamera digitale) o no.

Preparazione

1 Verificare che Windows® Messenger 4.6 o versione successiva sia installato.
- È possibile scaricare la versione più aggiornata di Windows® Messenger dal sito web della Microsoft: **http://www.microsoft.com/**

2 Collegarsi a Internet e impostare Windows® Messenger.
- Avviare Windows® Messenger e registrare il proprio indirizzo e-mail e quello del proprio amico. Per i dettagli, consultare la guida di Windows® Messenger.

3 Assicurarsi che nessuna cassetta si trovi nel camcorder. (Solo per i modelli non dotati di D.S.C.)

4 Collegare il camcorder al PC con un cavo DV.
- Consultare "Collegamenti (Windows®)" in "GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E AL COLLEGAMENTO AL PC".

5 Impostare l'interruttore VIDEO/MEMORY del camcorder su "VIDEO". (Solo per i modelli dotati di D.S.C.)

6 Impostare l'interruttore di alimentazione del camcorder su "A" o su "M" mentre si tiene premuto il tasto di blocco situato sull'interruttore.
Il camcorder ora è accesso.

7 Nella schermata principale di Windows® Messenger, fare clic su [Strumenti], quindi selezionare [Regolazione guidata audio…].

8 Selezionare [AVC Compliant DV Device] quindi fare clic su [Avanti].
- Assicurarsi che sia visualizzata l'immagine proveniente dal camcorder.

9 Fare clic su [Avanti]. Nell'impostazione del microfono, specificare [AVC Compliant DV Device]. Nell'impostazione degli altoparlanti, specificare la scheda audio utilizzata.

10 Fare clic su [Avanti]. Controllare il volume degli altoparlanti o delle cuffie.
- Fare clic su [Prova] e controllare l'audio dagli altoparlanti o dalle cuffie.

11 Fare clic su [Avanti]. Controllare il volume del microfono.
- Il volume del microfono viene regolato automaticamente. Parlare nel microfono del camcorder e controllare il livello del volume del microfono in modo che la barra verde arrivi nella sezione gialla.

12 Fare clic su [Avanti] e uscire dall'impostazione guidata.

13 Uscire da Windows® Messenger.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

Videoconferenza

1 Collegarsi a Internet.

2 Assicurarsi che nessuna cassetta si trovi nel camcorder. (Solo per i modelli non dotati di D.S.C.)

3 Collegare il camcorder al PC con un cavo DV.

- Consultare "Collegamenti (Windows®)" in "GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E AL COLLEGAMENTO AL PC".

4 Impostare l'interruttore VIDEO/MEMORY del camcorder su "VIDEO". (Solo per i modelli dotati di D.S.C.)

5 Impostare l'interruttore di alimentazione del camcorder su "A" o su "M" mentre si tiene premuto il tasto di blocco situato sull'interruttore.

Il camcorder ora è accesso.

6 Avviare Windows® Messenger e accedere alla rete.

7 Nella schermata Windows® Messenger, assicurarsi che qualcun altro sia in linea.

- Per poter effettuare una chiamata è necessario che un amico sia in linea.

8 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del proprio amico.

9 Fare clic su [Avvia conversazione video].

La schermata della videoconferenza viene visualizzata mentre si attende una risposta dal proprio amico. Ora è possibile iniziare la videoconferenza, se il proprio amico fa clic su [accetta].

NOTA:

Non commutare mai l'interruttore di accensione di un camcorder durante la videoconferenza.

Se l'immagine non viene visualizzata

- Effettuare l'aggiornamento a Windows® Messenger 4.6 o a una versione successiva. È possibile scaricare la versione più aggiornata di Windows® Messenger dal sito web della Microsoft:
  http://www.microsoft.com/
- Aggiornare la propria versione di Windows® XP. Fare clic su [Start] e selezionare [Windows Update] in [Tutti i programmi]. Per i dettagli, consultare la guida di Windows® XP o il sito web Microsoft:
  http://www.microsoft.com/

Per i dettagli, consultare la guida di Windows® Messenger. I dettagli su come utilizzare Windows® Messenger saranno disponibili sul sito web JVC.

Sito web JVC:
http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

NOTE:

- Quando si utilizza Windows® Messenger, il proprio amico deve utilizzare la stessa applicazione.
- Se si utilizza un router per connessioni telefoniche o a larga banda, consultare il manuale di istruzioni del router.
- Se si utilizza un firewall o un router, Windows® Messenger potrebbe non funzionare correttamente.
- Consultare il proprio fornitore del servizio Internet per i dettagli, prima di utilizzare Windows® Messenger.
- A seconda della condizione della linea telefonica, la qualità delle immagini o dell'audio durante le videoconferenze può variare.
- È anche possibile inviare il video di un nastro che il camcorder sta riproducendo. In questo caso, impostare l'interruttore VIDEO/MEMORY del camcorder su "VIDEO" al punto **4 (solo per i modelli dotati di D.S.C.)** e l'interruttore di accensione su "PLAY" al punto **5**.

Questa sezione è dedicata solo agli utenti che dispongono le funzioni della fotocamera digitale (D.S.C.).
È possibile leggere e scrivere file su una scheda di memoria di un camcorder utilizzando un adattatore (in vendita separatamente).

Adattatore per floppy disk (CU-VFSD50): Per i PC che non dispongono di un connettore USB o che utilizzano Windows® 95/NT

Adattatore per PC card (CU-VPSD60) : Per i PC con un alloggiamento per PC card

Dispositivo di lettura/ scrittura USB (CU-VUSD70) : Per applicazioni che utilizzano numerose schede di memoria

La descrizione seguente presume l'utilizzo di un adattatore per floppy disk. Per i dettagli su come utilizzare ciascun tipo specifico di adattatore, consultare le istruzioni fornite con l'adattatore.

1 Rimuovere la scheda di memoria dal camcorder.

2 Inserire la scheda di memoria nell'adattatore per floppy disk.

3 Inserire l'adattatore per floppy disk nell'unità floppy disk del PC.

4 Copiare i file necessari dal floppy disk al disco fisso.

SINTOMO	INTERVENTO CORRETTIVO
Anche se il cavo USB è collegato, il sistema operativo del PC non riconosce la scheda di memoria nel camcorder o il camcorder.	• Assicurarsi che l'alimentatore CA sia collegato al camcorder e che sia acceso. • Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente. (☞ "GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E AL COLLEGAMENTO AL PC") • Utilizzare un hub USB che disponga del proprio alimentatore, oppure collegare il cavo USB direttamente al connettore USB del PC. • Windows® potrebbe non riconoscere il connettore USB. Assicurarsi che il controller USB (Universal Serial Bus) all'interno di [Gestione Periferiche] sia utilizzabile.
Impossibile copiare o salvare i file.	• Assicurarsi che sia disponibile spazio libero a sufficienza sull'unità su cui si sta tentando di copiare o salvare un file. • Assicurarsi che l'unità su cui si sta tentando di copiare o salvare un file non sia protetta in scrittura. • Assicurarsi che non esista già un file con lo stesso nome nella posizione in cui si sta tentando di copiare o salvare un file. • Utilizzare un hub USB che disponga del proprio alimentatore, oppure collegare il cavo USB direttamente al connettore USB del PC.
Non si riesce caricare immagini statiche in Digital Photo Navigator.	• A volte il formato dei dati delle immagini statiche ne impedisce il caricamento in Digital Photo Navigator. Utilizzare un altro software di disegno o elaborazione grafica per convertire il file in formato bitmap o in formato JPEG. • Assicurarsi che sia disponibile spazio libero sufficiente nell'unità in cui è installato Digital Photo Navigator.
Le immagini statiche hanno un aspetto a mosaico.	• Quando si carica e si ingrandisce un'immagine statica, quest'ultima assume un aspetto a mosaico. (☞ pag. 10) • Se un'immagine viene salvata con una qualità JPEG inferiore o se il formato dell'immagine viene cambiato, assumerà un aspetto a mosaico. (☞ pag. 17)
I colori visualizzati sul PC sono strani.	• Le immagini non verranno visualizzate correttamente se lo schermo è impostato su una visualizzazione a 256 colori (o meno).
Audio o video assenti durante le operazioni con ImageMixer.	• Verificare e modificare le impostazioni di Windows® e ImageMixer. Se questa procedura non funziona, aggiornare i driver hardware per Windows® XP. È possibile scaricare la versione più aggiornata dei driver dal sito web del produttore del proprio PC.
Viene visualizzata la schermata [Installazione guidata nuovo hardware]. (Windows® XP)	• Scollegare il cavo, quindi collegare il cavo utilizzato durante l'installazione del driver.
La data di creazione del file non viene visualizzata correttamente nel riquadro di visualizzazione delle informazioni.	• La data di creazione non viene visualizzata correttamente se la data non è impostata sul camcorder.

NOTA:
Quando si utilizza un PC laptop, il funzionamento potrebbe essere interrotto da un avvertimento, quando la batteria è quasi esaurita.
- Se è in esecuzione un software che monitorizza lo stato della batteria nella cartella [Avvio]…
  Chiudere l'applicazione, oppure eliminare/spostare la sua icona dalla cartella [Avvio] e riavviare il PC.
- Se si utilizza la funzione di risparmio energia del PC…
  Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona [Risorse del computer], quindi selezionare [Proprietà]–[Proprietà di sistema]–[Gestione Periferiche]–[Periferiche di sistema]–[Gestione avanzata del risparmio energetico]. Disattivare la funzione di risparmio energia.

Digital Photo Navigator (Windows®)
ImageMixer 2.0 (Windows®)

JVC

© 2004 Victor Company of Japan, Limited

M4D6 PAL 0704HOH-ID